

ZEROVAC ISO-KF HIZLI SIKMA KELEPÇESİ

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



DN 10-16 • DN 20-25 • DN 32-40

■ 3 ÖLÇÜ GRUBU

DN 10-16 ile DN 32-40 arasında üç ISO-KF bağlantı seçeneği.

■ ALÜMİNYUM 380.0

İki parçalı kelepçe yarım halkaları Alüminyum 380.0 alaşımındadır.

■ ÇELİK YAY / POLİAMİD KOL

Standart model, çelik yay ve poliamid sıkma koluyla sunulur.

Hızlı Sıkma ISO-KF Kelepçesi

ZEROVAC ISO-KF hızlı sıkma kelepçesi, iki uyumlu ISO-KF flanşı uygun merkezleme halkası ve conta ile birleştirmek için tasarlanmış kompakt bir bağlantı elemanıdır. Alüminyum 380.0 kelepçe yarım halkaları flanş dudaklarına oturur; çelik yay ve poliamid kol içeren mekanizma bağlantının hızlı açılıp kapatılmasını sağlar. Ürün üç ISO-KF ölçü grubunda sunulur.

Avantajlar

- Kol mekanizmasıyla hızlı açma ve kapatma
- Flanş dudaklarını çevreleyen iki parçalı kompakt yapı
- ISO 2861/1, DIN 28403 ve Pneurop 6606 ile uyumlu tasarım
- ISO-KF bağlantı ailesi için $< 1 \times 10^{-9}$ mbar·L/s kaçak oranı
- 2011/65/EU RoHS uyumlu ürün ailesi

Uygulama Alanları


- Vakum pompası ve vakum odası bağlantıları
- Sökülebilir ISO-KF proses hatları
- Test düzenekleri ve Ar-Ge vakum sistemleri
- OEM makine ve proses ekipmanları
- Laboratuvar ve endüstriyel vakum tesisatları

ZEROVAC ISO-KF HIZLI SIKMA KELEPÇESİ

Vakum Komponentleri / ISO-KF Vakum Bağlantı Elemanları



Teknik Ölçüler ve Sipariş Bilgileri

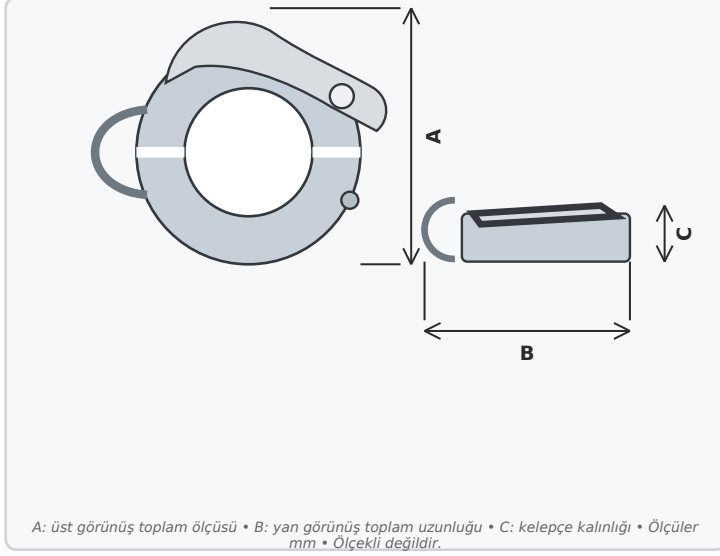

Ürün Özeti

Bağlantı standardı	ISO-KF
Ölçü aralığı	DN 10-16 - DN 32-40
Kelepçe yarım halkaları	Alüminyum 380.0
Yay / sıkma kolu	Çelik / Poliamid
Maksimum sıcaklık	80 °C

Ölçüler ve Sipariş Kodları

ISO-KF	Ölçüler (mm)			Sipariş Kodu
	A	B	C	
DN 10-16	52	70	16	211-005
DN 20-25	61	81	16	211-006
DN 32-40	75	98	18	211-007

A/B/C ölçüleri resmi ürün verileridir; toleranslar yayımlanmamıştır. Maksimum sıcaklık 80 °C'dir. Kelepçe yarım halkaları Alüminyum 380.0, yay çelik ve sıkma kolu poliamiddir.

Montaj Notu: Uygun DN ölçüsündeki merkezleme halkası ve contayı iki flanş arasında hizalayın. Kelepçeyi flanş dudaklarına tam oturtun ve poliamid kolu tamamen kapatın. Montajdan sonra kelepçenin dengeli oturduğunu doğrulayın. Yayımlanmış sıkma torku bulunmamaktadır; kelepçe, contanın yerine geçmez.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | [+90 212 656 29 08](tel:+902126562908) | www.zerovakum.com.tr